


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОКО-GSM-220V

Данная система используется на объектах с частым исчезновением электросети 220В (киоски, гаражи, склады) или объектах где исчезновения питания 220В является критическим (серверные, котельные, теплицы). Система отслеживает исчезновения и появление напряжения в сети 220В и уведомляет пользователя об этом с помощью мобильного телефона, используя GSM-сеть оператора мобильной связи.

Система построена на базе GSM-сигнализации ОКО-S2 и реле напряжения, которое подключается ко входу-1 сигнализации ОКО-S2. Питание системы должно происходить от существующего резервного источника напряжения (UPS) или через блок бесперебойного питания с резервным аккумулятором (отдельная комплектация под заказ).

Для активации режима отслеживания наличия напряжения в сети необходимо сигнализацию ОКО-S2 перевести в режим охраны с помощью тоновых команд в режиме голосового соединения пользователя с устройством (0 – выключить, 1 – включить) и/или с помощью sms-команд вручную (123400 – выключить, 123401 – включить).

В случае исчезновения или появления напряжения в сети 220В сигнализация делает последовательно звонок и sms-оповещения на мобильные телефоны пользователей (всего 8 пользователей можно записать на SIM-карту устройства) и/или передает данные на веб-сервер через GPRS, если этот режим активирован.

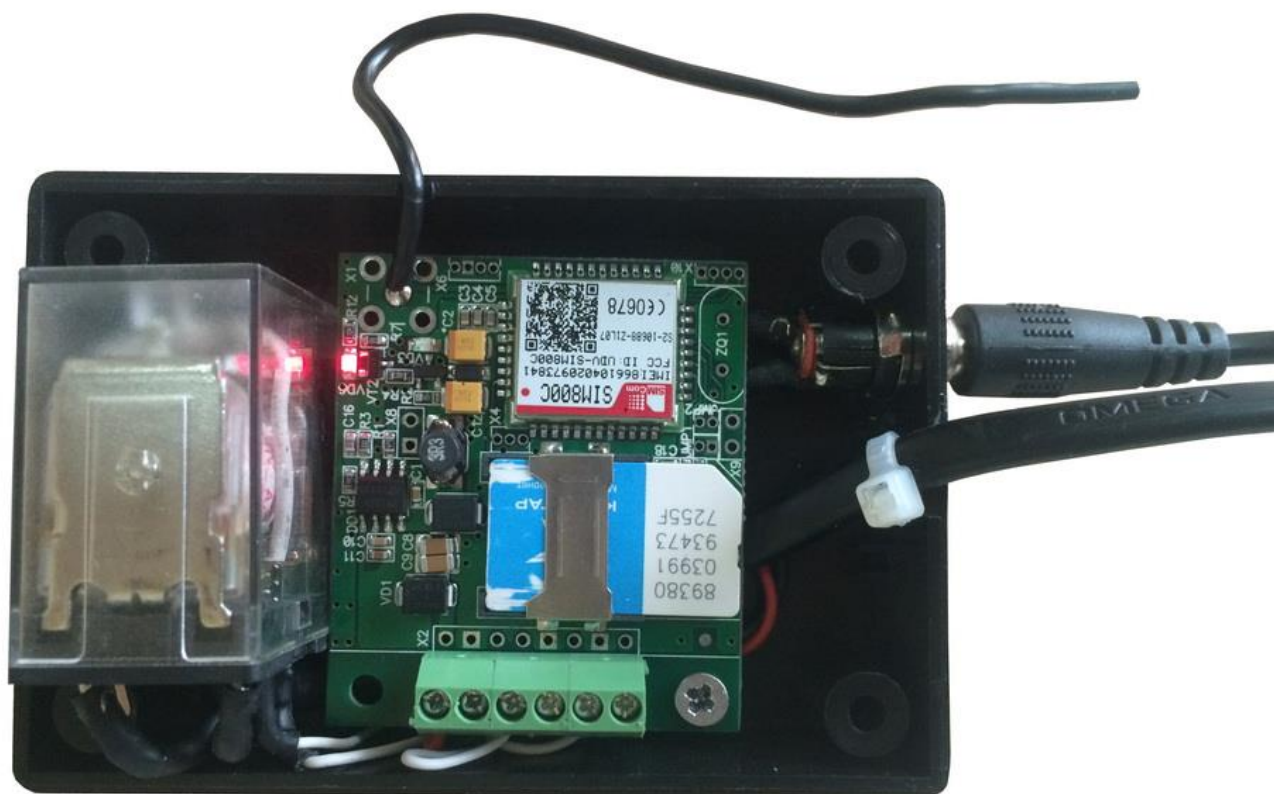

Детальнее о подготовке и настройке ОКО-S2 можно ознакомиться за следующей ссылкой:

[Инструкция для ОКО-S2](#)

Технические характеристики

Напряжение питания	+10 .. +15В
Ток потребления	до 150мА

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ ОКО-GSM-220V

Дана система використовується на об'єктах з частим зникненням електромережі 220В (кіоски, гаражі, склади) чи об'єктах де зникнення живлення 220В є критичним (серверні, котельні, теплиці). Система відслідковує зникнення та появу напруги в мережі 220В та повідомляти користувача про це за допомогою мобільного телефону, використовуючи GSM-мережу оператора мобільного зв'язку.

Система побудована на базі GSM-сигналізації ОКО-S2 та реле напруги, яке підключається до входу-1 сигналізації ОКО-S2. Живлення системи має відбуватися від існуючого резервного джерела напруги (UPS) або через блока безперебійного живлення з резервним акумулятором (окрема комплектація під замовлення).

Для активації режиму відслідковування наявності напруги в мережі необхідно сигналізацію ОКО-S2 перевести у режим охорони за допомогою тонових команд в режимі голосового з'єднання користувача з пристроєм (0 – вимкнути, 1 – увімкнути) і/або за допомогою sms-команд ручним способом (123400 – вимкнути, 123401 – увімкнути).

У випадку зникнення чи появи напруги у мережі 220В сигналізація робить послідовно дзвінок і sms-сповіщення на мобільні телефони користувачів (всього 8 користувачів можна записати на SIM-карту пристрою) та/або передає дані на веб-сервер через GPRS, якщо цей режим активований.



Детальніше про підготовку та налаштування ОКО-S2 можна ознайомитися за наступним посиланням:

[Інструкція для ОКО-S2](#)

Технічні характеристики

Напруга живлення	+10 .. +15В
Струм споживання	до 150мА